



isy® Rapid Einbauanleitung

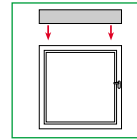

Kastenmontage auf dem Fenster

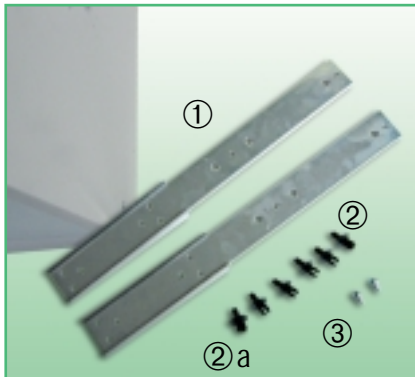


isy® Rapid Befestigungsstiel Typ ESB „EinSchlagBefestigung“ wird im Beipack mitgeliefert.

Inhalt:

2 Stück Befestigungsstiele ①

6 Stück Kunststoffdübel mit Stift ②+② a

2 Stück Sicherungsschrauben ③

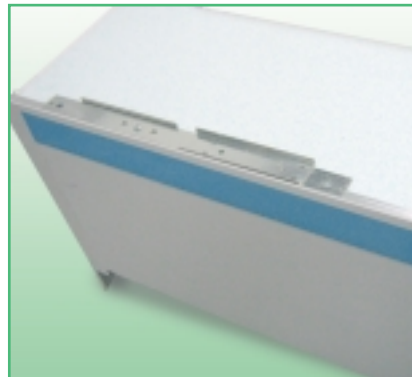

Die an der Innenseite des Kastens geschraubten Befestigungsstiele lösen.



Den Beipackbeutel mit den Kunststoffdübeln und den Sicherungsschrauben von der Außenseite abnehmen.



Kunststoffdübel ② in den Befestigungsstiel ① einstecken.




Befestigungsstiel ① anlegen, Kunststoffdübel ② liegen auf der Bohrung. Hammer Schlag auf den Stiel ②.

ACHTUNG: Nicht auf den Stift schlagen!



Dübel sind im Bohrloch. Dann Stifte ② einschlagen.

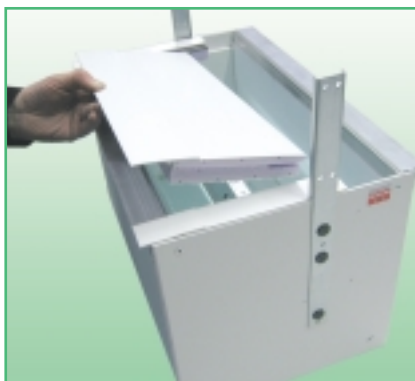


Adapterprofil mit Verschlussdeckel aus der Clipschiene lösen und herausnehmen.



Den isy® Rapid Rollladenkasten parallel zum Fenster auflegen und verschrauben. Ab 200 cm Kastenlänge mit Sicherungsschraube ③ zusätzlich befestigen.



Verschlussdeckel in die Traverse auf dem Fenster schieben und Adapterprofil wieder in die Clipschiene drücken.

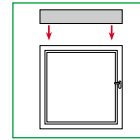

Kastenmontage im Mauerwerk



Als äußere Montagehilfe eine Dachlatte auf der Wand befestigen.
Das komplette Element ausrichten und gemäß den Richtlinien montieren.



Das vorhandene Lochband bei den Kästen ab 150 cm Länge nach oben am Sturz oder Decke befestigen.

Hinweis: Motorantrieb



Bei Motorbedienung mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung sind unsere Motoren werksseitig voreingestellt und auf Funktion geprüft.
Die Feineinstellung erfolgt durch den Fachbetrieb bei der Fenstermontage bzw. nach Inbetriebnahme.

Bedienungs- und Wartungsanleitung für Rollläden



Verhalten bei Hitze

Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffrollläden wird außerdem die Gefahr von Verformung verringert.



Verhalten bei Kälte

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenen Rollläden auf ein Öffnen oder Schließen.



Verhalten bei Sturm

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.

ACHTUNG: Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.



Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberflächen des Rollladens regelmäßig zu reinigen.

Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger.



Wartung / Hinweis

Der Rollladenkastendeckel ist eine Wartungs- und Revisionsklappe. Er sollte deswegen auf jeden Fall zugänglich bleiben (Schrauben freihalten, nicht übertapezieren)!