


Montageanleitung isy® Store (Aufsatzkasten)



Kastenmontage auf dem Fenster



Die an dem Kopfstück des Kastens geschraubten Befestigungsstiele lösen.

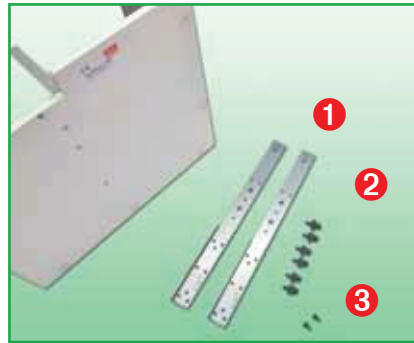


isy® Store Befestigungsstiel Typ ESB „Ein-Schlag-Befestigung“ wird im Beipack mitgeliefert.

Inhalt: 2 Stück Befestigungsstiele ①
6 Stück Kunststoffdübel mit Stift ②
2 Stück Sicherungsschrauben ③



Kunststoffdübel ② in den Befestigungsstiel ① einstecken.

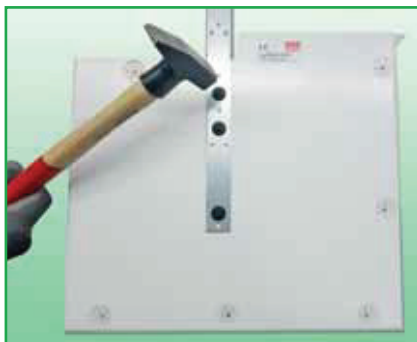

Befestigungsstiel ① anlegen, Kunststoffdübel ② liegen auf der Bohrung. Durch Hammer-schlag auf den Stiel ② die Dübel im Kopfstück fixieren. Achtung: den Stift noch nicht einschlagen!




Dübel sind im Bohrloch. Dann Stifte ② einschlagen. Zusätzlich mit Schraube sichern.



Stiel mit dem äußeren Schenkel in die äußerste Nut des Blendrahmens legen und festschrauben ③.

Raffstore Montage

1. Prüfen ob Kopfleistenträger ausgerichtet und geöffnet sind.
2. Raffstorebehang ca. 50 cm runterfahren.
3. Kopfleiste in Kopfleistenträger schieben bis die Schenkel des Trägers sich schließen.
4. Behang mittig ausrichten.
5. Die Schrauben unter den Schenkeln festschrauben.
6. Motoranschlusskabel ohne Berührungspunkte mit der Antriebsachse, der Leiterkordel und dem Textband befestigen.



Montagebeispiel Kastenanschluss

Der Kastenanschluss zum festen Untergrund mittels z.B. Befestigungswinkel /-lasche befestigen. Der Abstand zwischen dieser Befestigung und dem Kopfleistenträger darf 200 mm nicht überschreiten.

